TECHNISCHE DATEN & BENUTZERHANDBUCH

Außeneinheiten: **AE64AC/ACL**
AE64AH
AE64AC3/ACL3
AE64AH3

SPLITSYSTEM KLIMAGERÄTE

Modelnummer	Produktcode
AE64AC	387031046
AE64AC3	387031047
AE64AH	387031051
AE64AH3	387031052
AE64ACL	387031059
AE64ACL3	387031060

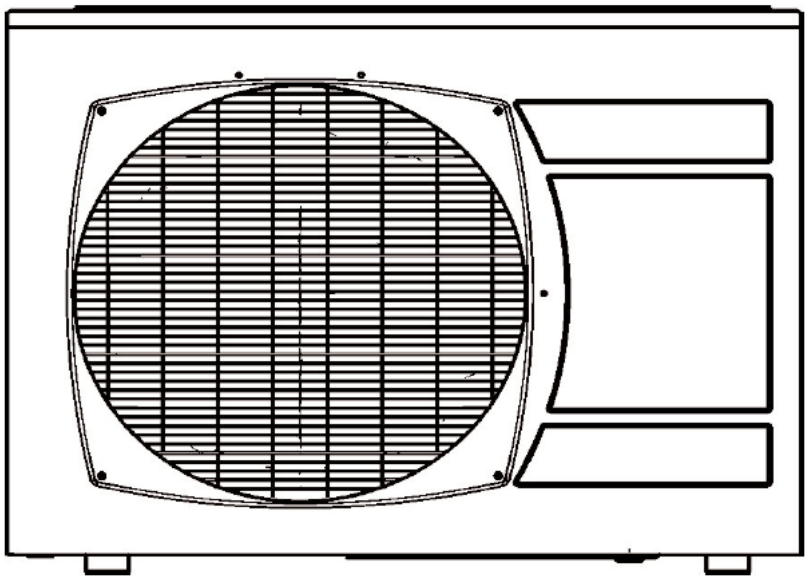

WICHTIG!
Bitte vor der Installierung lesen

Dieses Klimagerät entspricht strengen Sicherheits- und Betriebstandards.
Für den Installateur oder den Servicefachmann ist es wichtig, das Gerät so zu installieren oder zu reparieren, dass es sicher und effizient arbeitet.

Für sicheren und problemlosen Betrieb ist folgendes zu beachten:

Vor dem Beginn der Installierung sorgfältige Lektüre des Betriebshandbuchs
Befolgung aller Montage- oder Reparaturschritte wie hier beschrieben
Beachtung aller lokalen und nationalen elektrischen Normen und Vorschriften
Genaues Beachten aller Warn- und Sicherheitshinweise in diesem Betriebshandbuch.

WARNUNG Dieses Symbol bezieht sich auf Sicherheitsrisiken, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.

ACHTUNG Dieses Symbol bezieht sich auf Sicherheitsrisiken, die zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt oder Gebäuden führen können.

Wenn nötig, fordern Sie Unterstützung an

Diese Hinweise sind im Allgemeinen ausreichend für die meisten Montage- und Wartungsbedingungen. Wenn Sie Hilfe für ein spezielles Problem benötigen, rufen Sie unsere Vertriebs/Serviceniederlassung an oder Ihren Vertragsgroßhändler vor Ort.

Bei unsachgemäßer Installierung

Der Hersteller kann in keine Weise für unsachgemäße Installierung und Wartung verantwortlich gemacht werden. Dazu gehört auch die Nichtbefolgung der Anweisungen in diesem Handbuch.

SPEZIELLE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Installierung zunächst den Kältekreislauf und dann die Elektrik anschließen. Beim Abbau der Einheit in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Verdrahtung

ELEKTRISCHE SCHLÄGE KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN. DIE VERDRAHTUNG DIESES SYSTEMS IST AUSSCHLIESSLICH DURCH QUALIFIZIERTES ELEKTRISCHES FACHPERSONAL DURCHZUFÜHREN.

Schließen Sie die Einheit erst dann an das Stromnetz an, wenn die Verdrahtung und Verrohrung abgeschlossen und überprüft wurde.
Dieses Gerät läuft mit hoher elektrischer Spannung. Beachten Sie den Schaltplan und diese Hinweise bei der Verdrahtung.
Unsachgemäß ausgeführte Verdrahtung oder Erdung können zu **Verletzungen oder zum Tod** führen.
Erden Sie das Gerät entsprechend der lokalen elektrischen Vorschriften:
Das gelb/grüne Kabel ist ausschließlich für die Erdung einzusetzen.Achten Sie darauf, dass es keine losen Kabelverbindungen gibt. Diese können zu Überhitzung an den Anschlussstellen führen und stellen ein Brandrisiko dar.

Beim Transport:

Gehen Sie beim Transport der Innen- und Außengeräte vorsichtig vor. Lassen Sie sich durch eine zweite Person helfen und beugen Sie die Knie beim Anheben der Geräte, um Ihren Rücken zu schonen. Achten Sie darauf, sich nicht an scharfen Ecken oder dünnen Aluminiumlamellen am Klimagerät zu verletzen.

Bei der Montage...

...an der Decke oder einer Wand

Stellen Sie sicher, dass die Decke/Wand das Gewicht des Gerätes tragen kann. Es kann sich als notwendig erweisen, einen Metall- oder Holzrahmen für zusätzlichen Halt zu montieren.

...in einem Raum

Isolieren Sie die Verrohrung in Räumen sorgfältig, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Dies kann ansonsten zu Wasserschäden an Wänden und auf dem Boden führen.

...in feuchten oder unebenen Umgebungen

Stellen Sie das Gerät auf einem erhöhten Betonsockel auf, um eine solide Stellfläche zu gewährleisten. So werden Schäden und ungewöhnlich starke Vibrationen vermieden.

...in Umgebungen mit starkem Wind

Verankern Sie das Außengerät sorgfältig mit Hilfe von Bolzen und einem Metallrahmen. Sorgen Sie für einen geeignete Luftleitbleche.

...in schneereichen Umgebungen (bei Wärmepumpen)

Installieren Sie das Außengerät auf einer erhöhten Plattform, die höher liegt als der angewehte Schnee. Sorgen sie für geeignete Luftdurchlässe bei Schnee.

Beim Anschluss des Kältekreislaufs

Halten Sie alle Rohre so kurz wie möglich
Verwenden Sie Bördelanschlüsse
Verwenden Sie Kältemaschinenöl beim Anschluss der Rohre.
Verschrauben Sie diese zunächst von Hand und ziehen sie dann mit einem Drehmomentschlüssel fest. Achten Sie auf dichten Anschluss.
Überprüfen Sie die Anschlüsse sorgfältig auf Leckagen, bevor Sie den Probelauf starten.
HINWEIS:
Je nach Gerätetyp haben die Flüssigkeits- und Gasleitungen einen kleinen oder großen Durchmesser. Um Verwechslungen zu vermeiden, sprechen wir bei den Kältemittelrohren für Ihr spezielles Gerät bei flüssigkeitsführenden Rohren von „eng“ und bei gasführenden Rohren von „weit“.

Beim Service:

Stellen Sie das Gerät am Hauptschalter AUS (OFF), bevor Sie die Einheit für Überprüfungen oder Reparaturen der elektrischen Teile und der Verdrahtung öffnen.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Ihren Fingern oder Ihrer Kleidung in Berührung mit beweglichen Teilen kommen.
Reinigen Sie den Installationsort nach der Arbeit und denken Sie daran zu überprüfen, dass sich keine Metallspäne oder Kabelstücke innerhalb des Geräts befinden.
Lüften Sie den Raum bei der Installierung oder dem Test des Kältekreislaufs. Stellen Sie nach der Montage sicher, dass es keine Gasleckagen gibt. Diese könnten toxisches Gas freisetzen, was sich als gefährlich im Kontakt mit Flammen oder Zündquellen erweisen kann.

Inhaltsverzeichnis

1.0 EINSATZBEREICH

2.0 SPEZIFIKATIONEN

2.1 Geräte

2.2 Wichtigste Komponenten

2.3 Andere Komponenten

3.0 ABMESSUNGEN

4.0 KÄLTEKREISLAUF

5.0 LEISTUNGSDATEN

5.1 Leistungstabellen

5.2 Kälteleistung

5.3 Heizleistung

6.0 ELEKTRISCHE DATEN

6.1 Elektrische Eigenschaften

6.2 Bauschaltplan

6.3 Elektrischer Schaltplan

1.0 EINSATZBEREICH

	Temperatur	Innengerät Lufteintrittstemp.	Außengerät Lufteintrittstemp.
Kühlen	Maximum	32°C D.B. / 23°C W.B.	46°C D.B.
	Minimum	21°C D.B. / 15°C W.B.	10°C D.B. / -10°C D.B.(*)
Heizen	Maximum	27°C D.B.	24°C D.B. / 18°C W.B.
	Minimum	-	-9°C D.B. / -10°C W.B.

(*) **Nur für die Modelle:**

AE64ACL

AE64ACL3

2.0 SPEZIFIKATIONEN

2.1. Gerät

AE64AC/ACL

Stromnetz	220 - 240V ~ 50Hz

Spannung	230V

Leistung	**AW64AL**		Kühlen	Heizen
	Kälte/Heizleistung	kW	6,81	-
		BTU/h	23220	-
	Luftumlauf (hoch)	m³/h	990	
	Entfeuchtung (hoch) Kühlen – Heizen	Liters/h	2,66	-

Elektrik		Kühlen	Heizen
Spannungsbereich	V	198 ~ 264	
Betriebsstromstärke	A	9,4	-
Leistungsaufnahme	W	2260	-
COP	W/W	3,01	-
Blockierter Rotorstrom Verdichter	A	65	-

Eigenschaften		
Lüftergeschwindigkeit		1(Hi)
Verdichter		Rollkolben (hermetisch)
Kältemittel / Befüllung ab Werk	g	R410A / 2040
Kältemittelregelung		Capillary tube
Schallleistung	dB-A	67
Kältekreislauf		Bördelanschluss
Maximal zulässige Rohrlänge für den Transport	m	20
Kältemittel Rohrdurchmesser Flüssigkeit (eng)	mm(in.)	9,52 (3/8")
Rohrdurchmesser – Gas (weit)	mm(in.)	15,88(5/8")

Abmessungen & Gewicht			
Gerät	**Höhe**	mm	680
	Breite	mm	900
	Tiefe	mm	340
Verpackung	**Höhe**	mm	730
	Breite	mm	985
	Tiefe	mm	406
Gewicht	**netto**	kg	74
	brutto	kg	-
Transportvolumen		m³	0,29

Alle Angaben können ohne Vorankündigung verändert werden

Bemerkungen:

Nennbedingungen:

Kühlen: Innenraum Lufttemperatur 27°C D.B. / 19°C W.B.
Außenlufttemperatur 35°C D.B. / 24°C W.B.

Heizen: Innraum Lufttemperatur 20°C D.B.
Außenlufttemperatur 7°C D.B. / 6°C W.B.

*Für alle weiteren INNENGERÄTE siehe Katalog

AE64AH

Stromnetz	220 - 240V ~ 50Hz

Spannung	230V

Leistung	**AW64AL**		Kühlen	Heizen
	Kälte/Heizleistung	kW	6,81	7,37
		BTU/h	23220	25130
	Luftumlauf (hoch)	m^3/h	990	
	Entfeuchtung (hoch) Kühlen – Heizen	Liters/h	2,66	-

Elektrik		Kühlen	Heizen
Spannungsbereich	V	198 ~ 264	
Betriebsstromstärke	A	9,4	10,2
Leistungsaufnahme	W	2260	2400
COP	W/W	3,01	3,07
Blockierter Rotorstrom Verdichter	A	65	

Eigenschaften		
Lüftergeschwindigkeit		1(Hi)
Verdichter		Rollkolben (hermetisch)
Kältemittel / Befüllung ab Werk	g	R410A / 2040
Kältemittelregelung		Capillary tube
Schallleistung	dB-A	67
Kältekreislauf		Bördelanschluss
Maximal zulässige Rohrlänge für den Transport	m	20
Kältemittel Rohrdurchmesser Flüssigkeit (eng)	mm(in.)	9,52 (3/8")
Rohrdurchmesser – Gas (weit)	mm(in.)	15,88(5/8")

Abmessungen & Gewicht			
Gerät	**Höhe**	mm	680
	Breite	mm	900
	Tiefe	mm	340
Verpackung	**Höhe**	mm	730
	Breite	mm	985
	Tiefe	mm	406
Gewicht	**netto**	kg	74
	brutto	kg	-
Transportvolumen		m^3	0,29

Alle Angaben können ohne Vorankündigung verändert werden

Bemerkungen:

Nennbedingungen:

Kühlen: Innenraum Lufttemperatur 27°C D.B. / 19°C W.B.
Außenlufttemperatur 35°C D.B. / 24°C W.B.

Heizen: Innraum Lufttemperatur 20°C D.B.
Außenlufttemperatur 7°C D.B. / 6°C W.B.

*Für alle weiteren INNENGERÄTE siehe Katalog

AE64AC3/ACL3

Stromnetz	380 - 415V 3N ~ 50Hz

Spannung	415V

Leistung	**AW64AL**		Kühlen	Heizen
	Kälte/Heizleistung	kW	6,81	7,37
		BTU/h	23220	25130
	Luftumlauf (hoch)	m^3/h	990	
	Entfeuchtung (hoch) Kühlen – Heizen	Liters/h	2,66	-

Elektrik		Kühlen	Heizen
Spannungsbereich	V	342 ~ 418	
Betriebsstromstärke	A	4,10	4,4
Leistungsaufnahme	W	2260	2400
COP	W/W	3,01	3,07
Blockierter Rotorstrom Verdichter	A	55	

Eigenschaften		
Lüftergeschwindigkeit		1(Hi)
Verdichter		Rollkolben (hermetisch)
Kältemittel / Befüllung ab Werk	g	R410A / 2040
Kältemittelregelung		Capillary tube
Schallleistung	dB-A	67
Kältekreislauf		Bördelanschluss
Maximal zulässige Rohrlänge für den Transport	m	20
Kältemittel Rohrdurchmesser Flüssigkeit (eng)	mm(in.)	9,52 (3/8")
Rohrdurchmesser – Gas (weit)	mm(in.)	15,88(5/8")

Abmessungen & Gewicht			
Gerät	**Höhe**	mm	680
	Breite	mm	900
	Tiefe	mm	340
Verpackung	**Höhe**	mm	730
	Breite	mm	985
	Tiefe	mm	406
Gewicht	**netto**	kg	74
	brutto	kg	-
Transportvolumen		m^3	0,29

Alle Angaben können ohne Vorankündigung verändert werden

Bemerkungen:

Nennbedingungen:

Kühlen: Innenraum Lufttemperatur 27°C D.B. / 19°C W.B.
Außenlufttemperatur 35°C D.B. / 24°C W.B.

Heizen: Innraum Lufttemperatur 20°C D.B.
Außenlufttemperatur 7°C D.B. / 6°C W.B.

*Für alle weiteren INNENGERÄTE siehe Katalog

2.2. Wichtigste Komponenten

Außengerät : AE64AC/ACL
AE64AH

Verdichter				
Typ				Rotationsverdichter (hermetisch)
Verdichtermodell				NN27VBMT
Nominale Leistung			W	6720
Verdichteröl – Menge			cc.	MEL56…..1200
Spulenwiderstand (Umgebungstemp. 25°C)			Ω	main: 0,88 aux: 1,64
Sicherheitsvorrichtungen:	Typ			Interner Schutz
	Betriebstemperatur	Offen	°C	-
		Geschlossen	°C	-
	Betriebstemperatur (Umgebungstemp. 25 °C)			35
Betriebskondensator			µF	55
			VAC	-

Lüfter & Lüftermotor				
Typ				Laufrad
Anzahl – Durchmesser				1…. Ø 493
Lüftermotormodell – Anzahl				ELE-86G…1
Anzahl der Pole – RPM				4…850
Nennleistung			W	70
Spulenwiderstand (Umgebungstemp. 20°C)			Ω	-
			Ω	-
Sicherheitsvorrichtungen:	Typ :			Thermistor
	Betriebstemp.	Offen	°C	135
		Geschlossen	°C	-
Betriebskondensator			µF	6
			VAC	-

Wärmetauscher		
Block:		Aluminium Lamellen / Kupferrohr
Rohrreihen :		2
Rippenabstand:	mm	1,6
Anströmfläche:	m^2	0,614

Lackierung	Kunstharz-Emaillelack

Alle Angaben können ohne Vorankündigung verändert werden

Außengerät : AE64AC3/ACL3
AE64AH3

Verdichter				
Typ				Rotationsverdichter (hermetisch)
Verdichtermodell				NN27YDAMT
Nominale Leistung			W	6890
Verdichteröl – Menge			cc.	MEL 56…1300
Spulenwiderstand (Umgebungstemp. 25°C)			Ω	3,59
Sicherheitsvorrichtungen:	Typ			Interner Schutz
	Betriebstemperatur	Offen	°C	-
		Geschlossen	°C	-
	Betriebstemperatur (Umgebungstemp. 25 °C)			-

Lüfter & Lüftermotor				
Typ				Laufrad
Anzahl – Durchmesser				1…. Ø 493
Lüftermotormodell – Anzahl				ELE-86G…1
Anzahl der Pole – RPM				4…850
Nennleistung			W	70
Spulenwiderstand (Umgebungstemp. 20°C)			Ω	-
			Ω	-
Sicherheitsvorrichtungen:	Typ :			Thermistor
	Betriebstemp.	Offen	°C	135
		Geschlossen	°C	-
Betriebskondensator			µF	6
			VAC	-

Wärmetauscher		
Block:		Aluminium Lamellen / Kupferrohr
Rohrreihen :		2
Rippenabstand:	mm	1,6
Anströmfläche:	m^2	0,614

Lackierung	Kunstharz-Emaillelack

Alle Angaben können ohne Vorankündigung verändert werden

2.3 Andere Komponenten

Außengerät : **AE64AH**
AE64AH3

4-Wege Ventil (20S)		SHF-9H-35U(Valve)
Spulennennleistung		AC 220/240V,50Hz,7W
Spulenwiderstand	Ω (at 20°C)	1500

Außengerätfühler		
Widerstand	Ω (at 25°C)	10K±2%

AE64AC3
AE64AH3

Negativ Phasenrelais	
Typ	ALPHA-8/1
Nennleistung	AC 380 V, 3-PHASE 50 Hz
Kontaktnennleistung	AC 240 V , 2 A
Betrieb	Positive Phase AN
	Negative Phase AUS

Steuerboard		
Typ		TYPHOON 3C
Spulennennleistung		AC 230V,50/60Hz
Kontaktnennleistung	A	-
Spulenwiderstand	Ω	-

AE64AC
AE64ACL
AE64AH

Steuerboard		
Typ		TYPHOON 5B
Spulennennleistung		AC 230V,50/60Hz
Kontaktnennleistung	A	-
Spulenwiderstand	Ω	-

AE64ACL
AE64ACL3

Bausatz für niedrige Außentemperaturen		RGE-Z1L6-5
Nennwert		AC 230V 50 Hz
Sollwert	MPa	3,2

3.0 ABMESSUNGEN

Außengerät: AE64AC/ACL
AE64AH
AE64AC3/ACL3

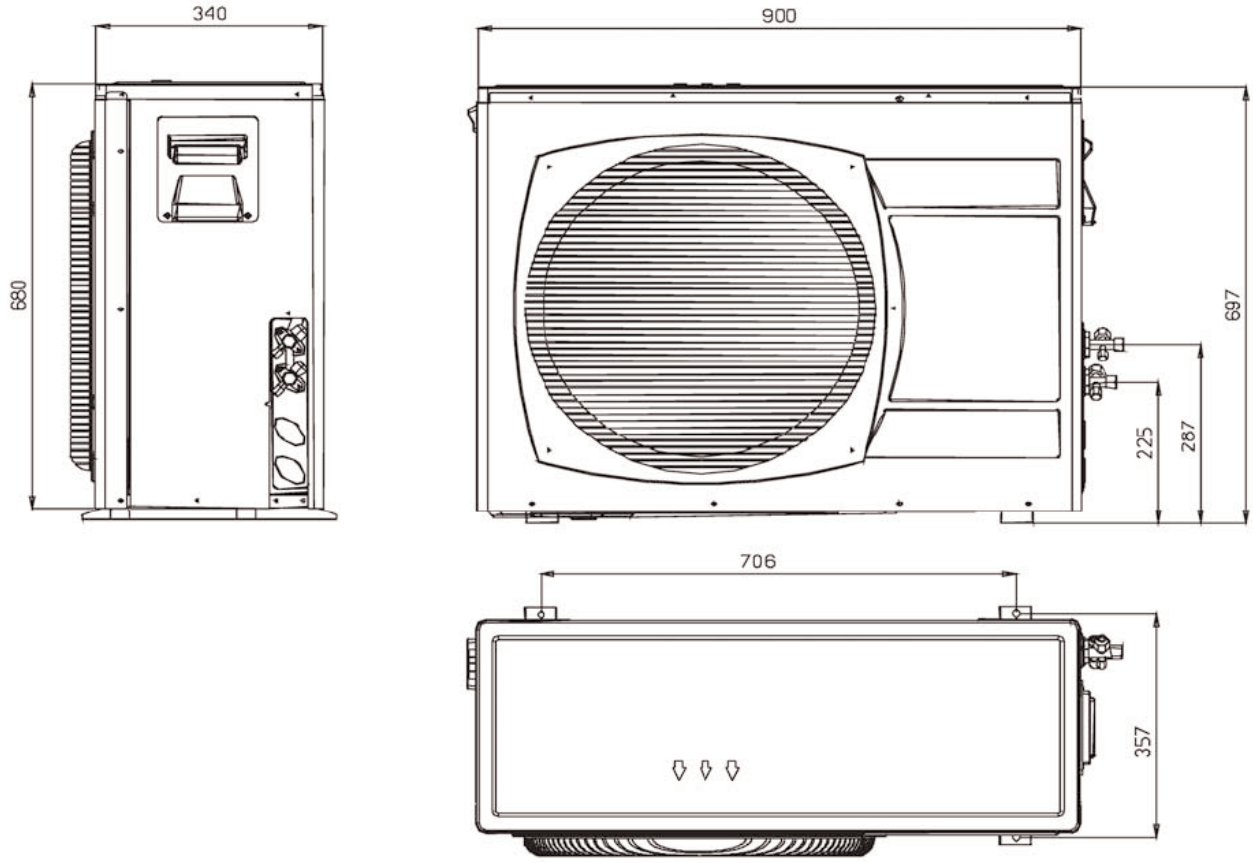

4.0 KÄLTEKREISLAUF

Innengerät : **Außengerät :** AE64AC/ACL
AE64AC3/ACL3

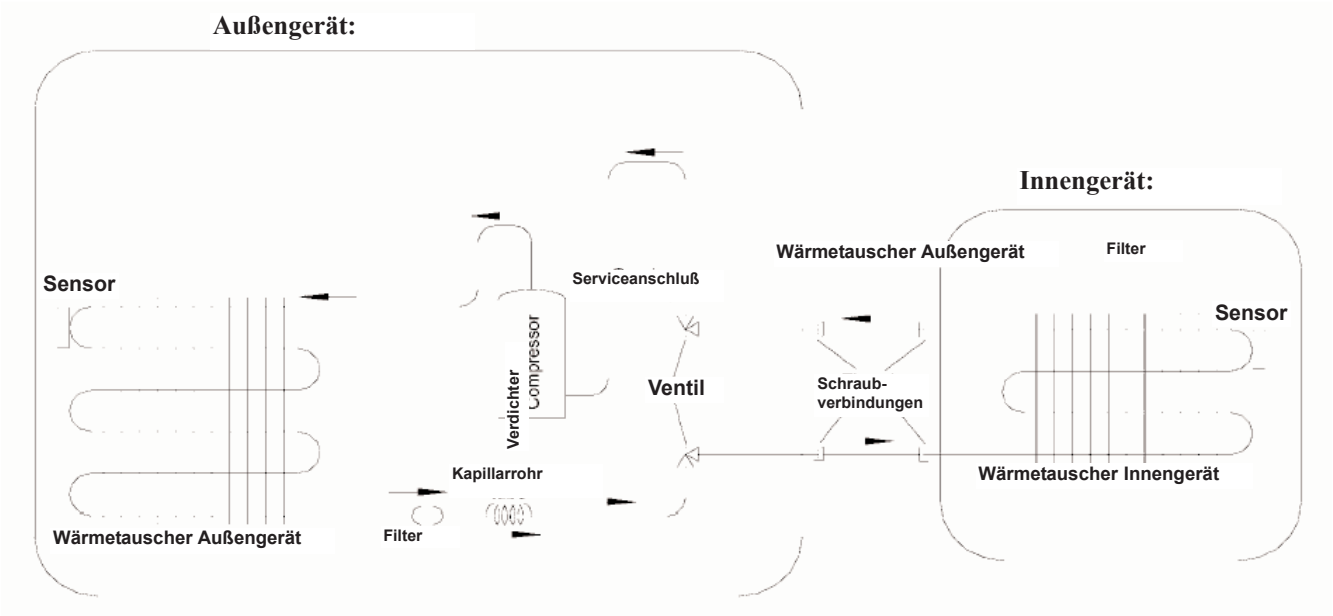

Innengerät: **Außengerät:** AE64AH
AE64AH3

Kühlmodus

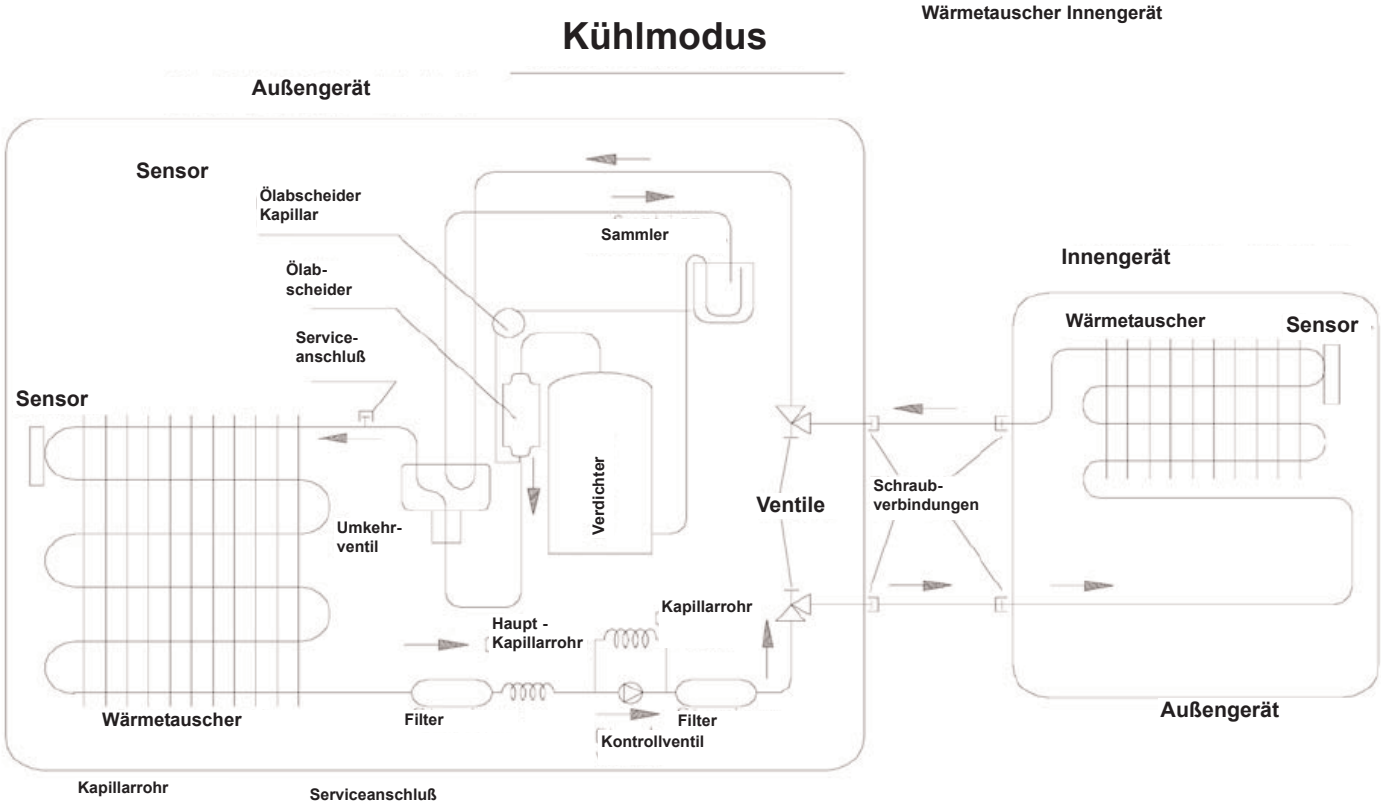

Heizmodus

Außengerät :

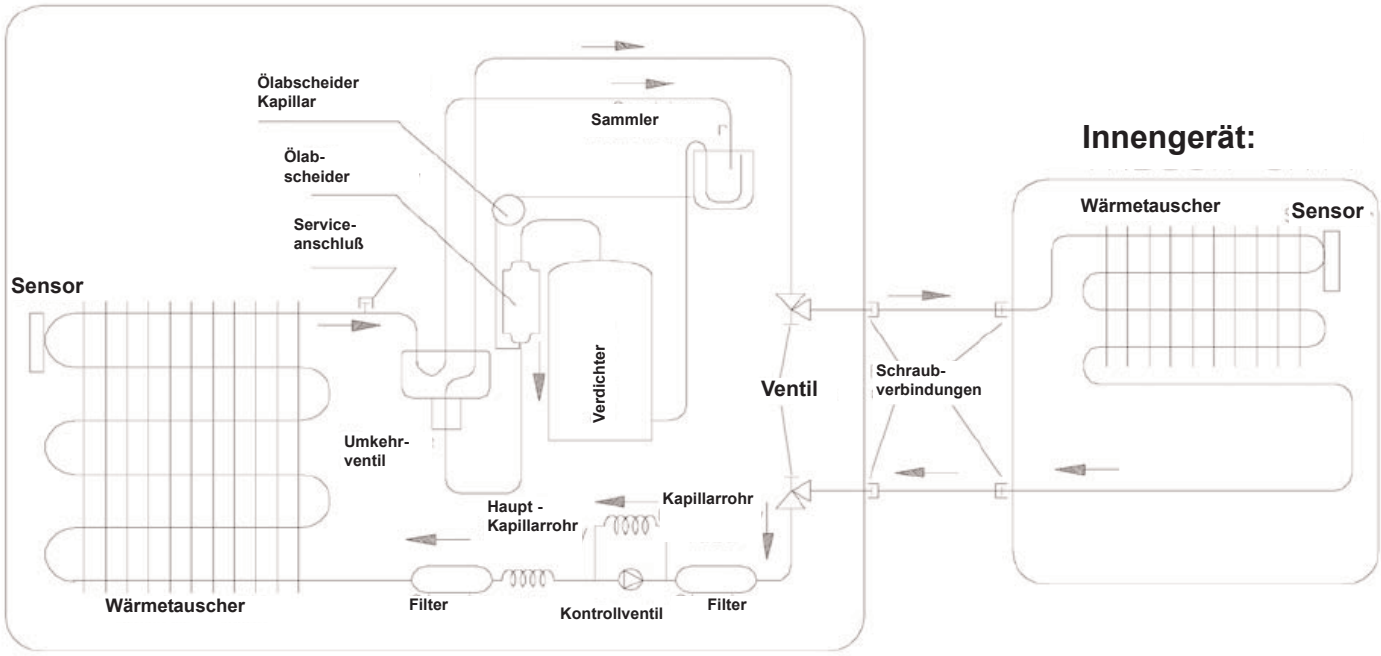

5.0 LEISTUNGSDATEN

5.1. Leistungsdiagramme

AE64AC/ACL
AE64AH
AE64AC3/ACL3
AE64AH3

■ **Kühleigenschaften**

Saugdruck in Abhängigkeit von der Außentemperatur

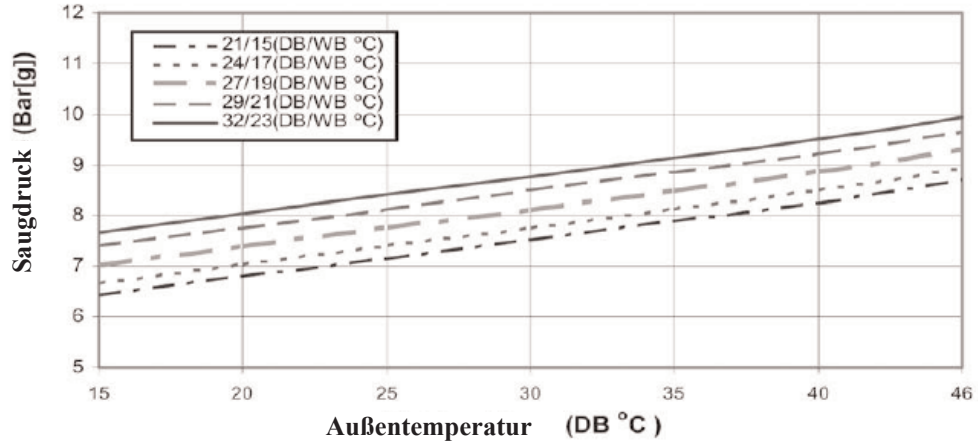

■ **Heizeigenschaften**

Verdichtungsenddruck in Abhängigkeit von der Außentemperatur

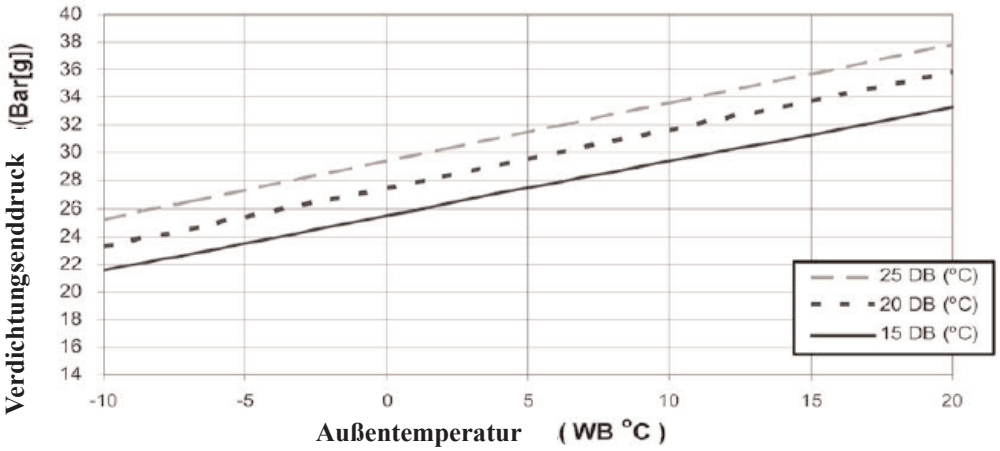

5.2. Kälteleistung

Außengerät: AE64AC/ACL
AE64AH
AE64AC3/ACL3
AE64AH3

Innengerät: AW64AL

220 - 240V ~ 50Hz

Nennleistung	6,81 kW	Entfeuchtung	2,66 l/h
Leistungsaufnahme	2,26 kW	Maximale Leistungsaufnahme	2,47 kW
Luftumlauf	990 m³/h		

Lufteintritt Trockkugeltemp. oder WT °C	Daten	Lufteintritt Feuchtkugeltemp./Trockenkugeltemp./Innengerät / WÜ				
		15/21	**17/24**	**19/27**	**21/29**	**23/32**
15	TC	6.95	7.35	7.70	8.04	8.31
	SC	4.55	4.83	5.09	4.97	5.06
	PI	1.60	1.61	1.61	1.62	1.62
20	TC	6.88	7.29	7.63	7.97	8.24
	SC	4.90	5.21	5.51	5.35	5.46
	PI	1.73	1.74	1.75	1.76	1.77
25	TC	6.61	7.08	7.49	7.83	8.10
	SC	4.43	4.74	5.01	4.92	5.05
	PI	1.87	1.89	1.91	1.92	1.92
30	TC	6.20	6.67	7.22	7.49	7.76
	SC	4.21	4.54	4.91	4.81	5.00
	PI	2.02	2.05	2.08	2.09	2.10
35	TC	5.72	6.20	**6.81**	7.15	7.42
	SC	3.96	4.31	**4.71**	4.65	4.85
	PI	2.19	2.22	**2.26**	2.28	2.29
40	TC	5.18	5.65	6.27	6.61	6.88
	SC	3.68	4.05	4.45	4.39	4.60
	PI	2.36	2.40	2.44	2.46	2.48
46	TC	4.49	4.97	5.58	5.92	6.20
	SC	3.35	3.71	4.18	4.10	4.29
	PI	2.59	2.63	2.68	2.71	2.74

LEGENDE

TC Gesamtkälteleistung, kW
SC Sensible Kälteleistung, kW
PI Leistungsaufnahme, kW
WB Feuchtkugeltemperatur, °C
DB Trockenkugeltemepratur, °C
ID Innengerät
OU Außengerät

NENNBEDINGUNGEN

Kühlen: Innraumlufttemperatur 27°C D.B. / 19°C W.B.
Außenlufttemperatur 35°C D.B. / 24°C W.B.

HINWEIS: Daten bezogen auf **AW64AL**

5.3. Heizleistung

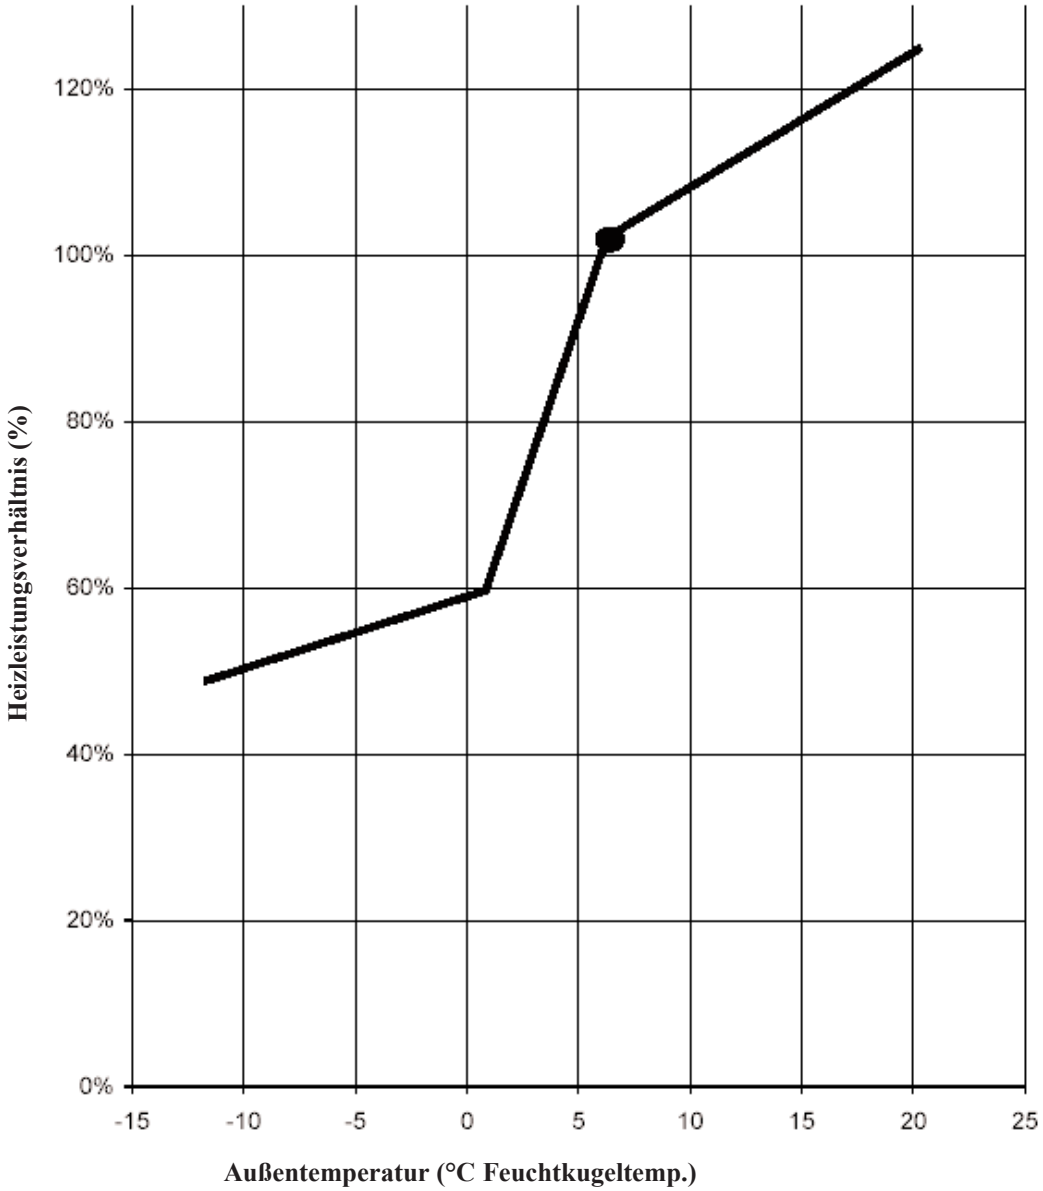

HINWEIS:

1 - Ein schwarzer Punkt im Diagramm steht für folgende Nennbedingungen
Innengerät: 20 °C, Trockenkugeltemp.
Außengeräte: 7 °C Trockenkugeltemp. / 6 °C Feuchtkugeltemp.

2 – Das o.g. Diagramm berücksichtigt den Einfluss durch die Abtauung (gewichtet)

6.0 **ELEKTRISCHE DATEN**

6.1. Elektrische Eigenschaften

Außengerät AE64AC/ACL
AE64AH

KÜHLEN

			Komplettes Gerät
Leistung bei			230V 1-Phase 50 Hz
Nennbedingungen:	Stromstärke	A	9,40
	Leistungsaufnahme	Kw	2,26

Nennbedingungen: Innraumtemperatur 27 °C D.B./ 19 °C W.B.
Außentemperatur 35 °C DB

HEIZEN

			Komplettes Gerät
Leistung bei			230V 1-Phase 50 Hz
Nennbedingungen:	Stromstärke	A	10,20
	Leistungsaufnahme	Kw	2,4

Nennbedingungen: Innraumtemperatur 20 °C D.B.
Außentemperatur 7 °C DB / 6 °C W.B.

Bedingungen bei Volllast	Stromstärke	A	11,7
	Power input	Kw	2,47

Bemerkung: Daten beziehen sich auf das Innengerät AW 64 AL
Für andere Innengeräte können sich Differenzen ergeben.

Außengerät AE64AC3/ACL3
AE64AH3

KÜHLEN

			Komplettes Gerät
Leistung bei			380V 3-Phase 50 Hz
Nennbedingungen:	Stromstärke	A	4,10
	Leistungsaufnahme	Kw	2,26

Nennbedingungen: Innraumtemperatur 27 °C D.B./ 19 °C W.B.
Außentemperatur 35 °C DB

HEIZEN

			Komplettes Gerät
Leistung bei			380V 3-Phase 50 Hz
Nennbedingungen:	Stromstärke	A	4,30
	Leistungsaufnahme	Kw	2,4

Nennbedingungen: Innraumtemperatur 20 °C D.B.
Außentemperatur 7 °C DB / 6 °C W.B.

Bedingungen bei Volllast	Stromstärke	A	6,14
	Power input	Kw	2,90

Bemerkung: Daten beziehen sich auf das Innengerät AW 64 AL
Für andere Innengeräte können sich Differenzen ergeben.

6.2. Bauschaltplan

Außengerät

AE64AC/ACL
AE64AH

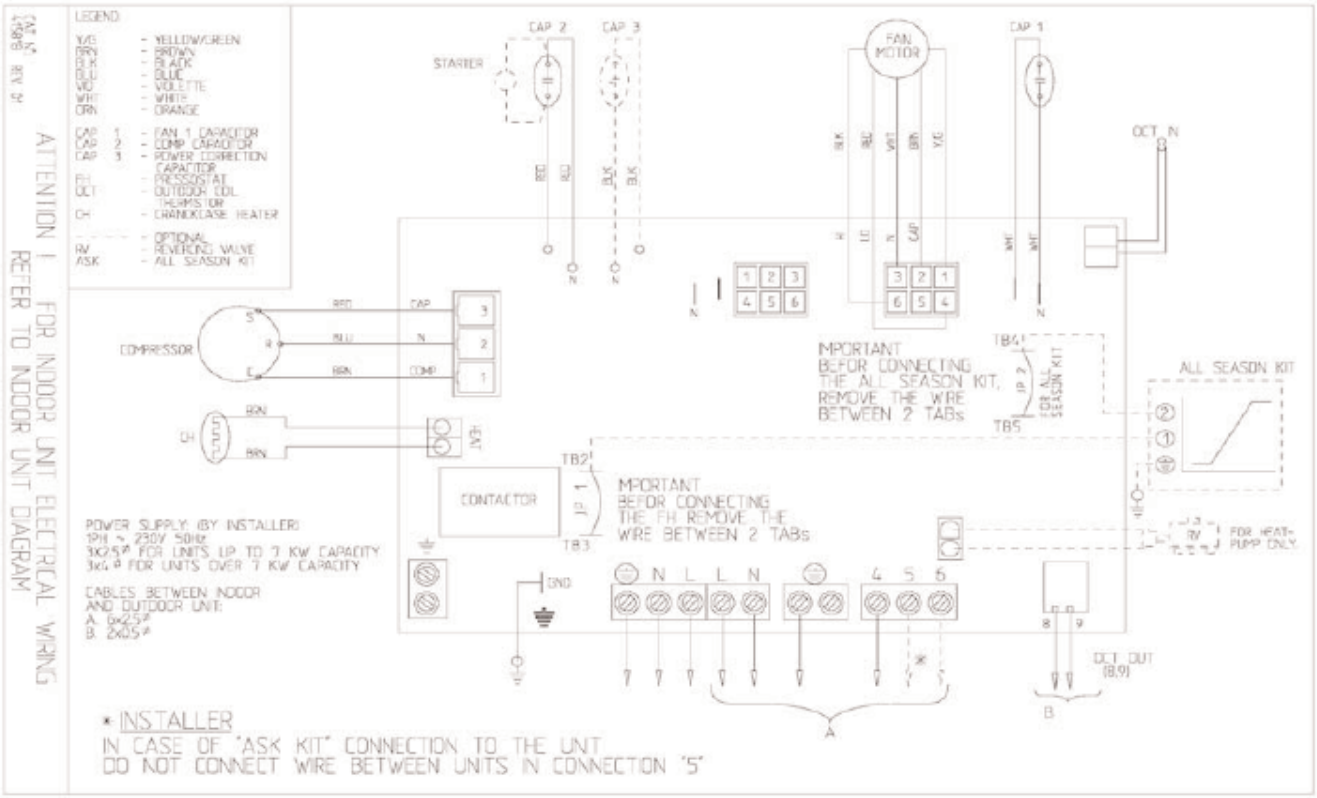
ATTENTION ! FOR INDOOR UNIT ELECTRICAL WIRING
REFER TO INDOOR UNIT DIAGRAM
LEGEND
YWG - YELLOW/GREEN
BRN - BROWN
BLK - BLACK
BLU - BLUE
VIO - VIOLETTE
WHT - WHITE
ORN - ORANGE
CAP 1 - FAN 1 CAPACITOR
CAP 2 - COMP CAPACITOR
CAP 3 - POWER CORRECTION CAPACITOR
PH - PRESSOSTAT
OCT - OUTDOOR COIL THERMISTOR
CH - CRANKCASE HEATER
OPTIONAL
RV - REVERSING VALVE
ASK - ALL SEASON KIT
STARTER
CAP 2
CAP 3
FAN MOTOR
CAP 1
OCT IN
COMPRESSOR
CONTACTOR
IMPORTANT BEFOR CONNECTING THE ALL SEASON KIT, REMOVE THE WIRE BETWEEN 2 TABs
ALL SEASON KIT
IMPORTANT BEFOR CONNECTING THE PH REMOVE THE WIRE BETWEEN 2 TABs
FOR HEAT-PUMP ONLY
POWER SUPPLY BY INSTALLER
1PH ~ 230V 50Hz
3X2.5² FOR UNITS UP TO 7 KW CAPACITY
3X4² FOR UNITS OVER 7 KW CAPACITY
CABLES BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR UNIT:
A. 6X2.5²
B. 2X0.5²
OCT OUT (8,9)
* INSTALLER
IN CASE OF "ASK KIT" CONNECTION TO THE UNIT
DO NOT CONNECT WIRE BETWEEN UNITS IN CONNECTION "5"

Außengerät

AE64AC3/ACL3
AE64AH3

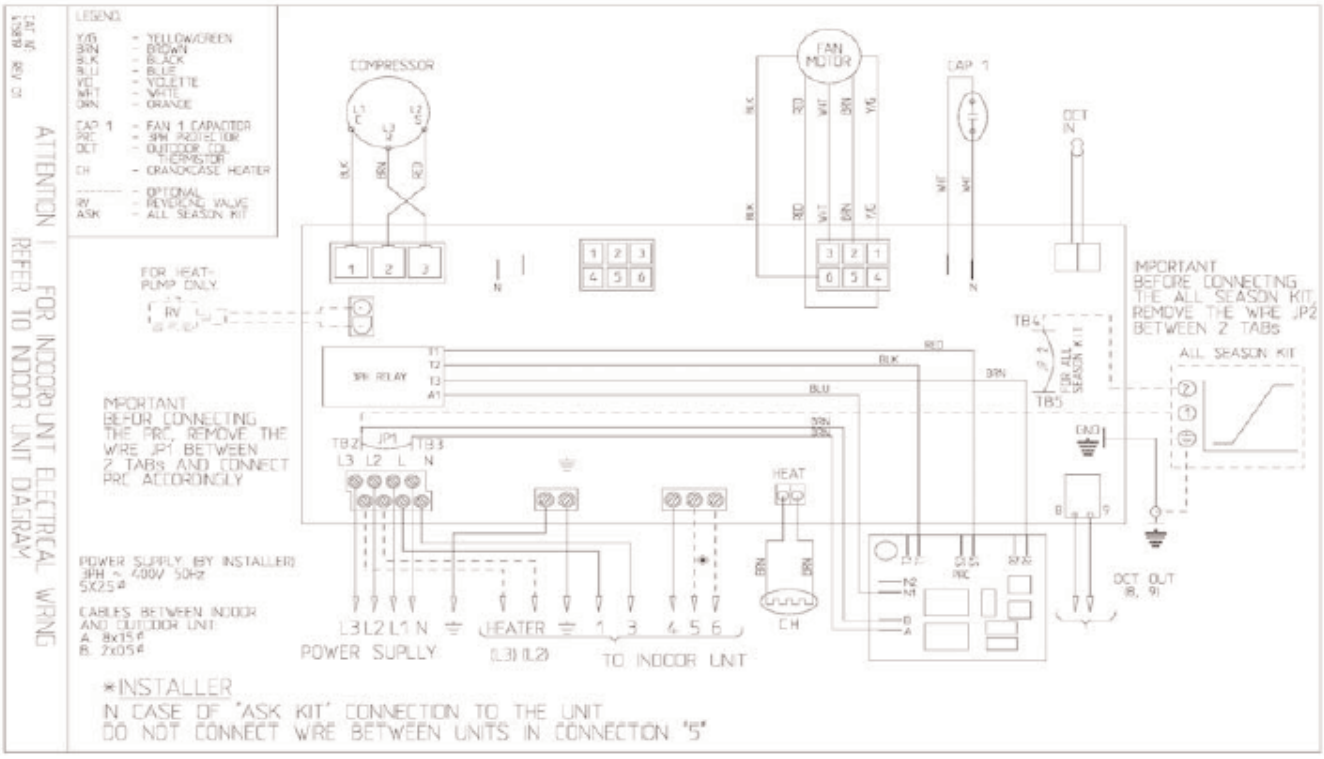

6.3. Elektrischer Schaltplan

AE64AC/ACL
AE64AH
AE64AC3/ACL3
AE64AH3

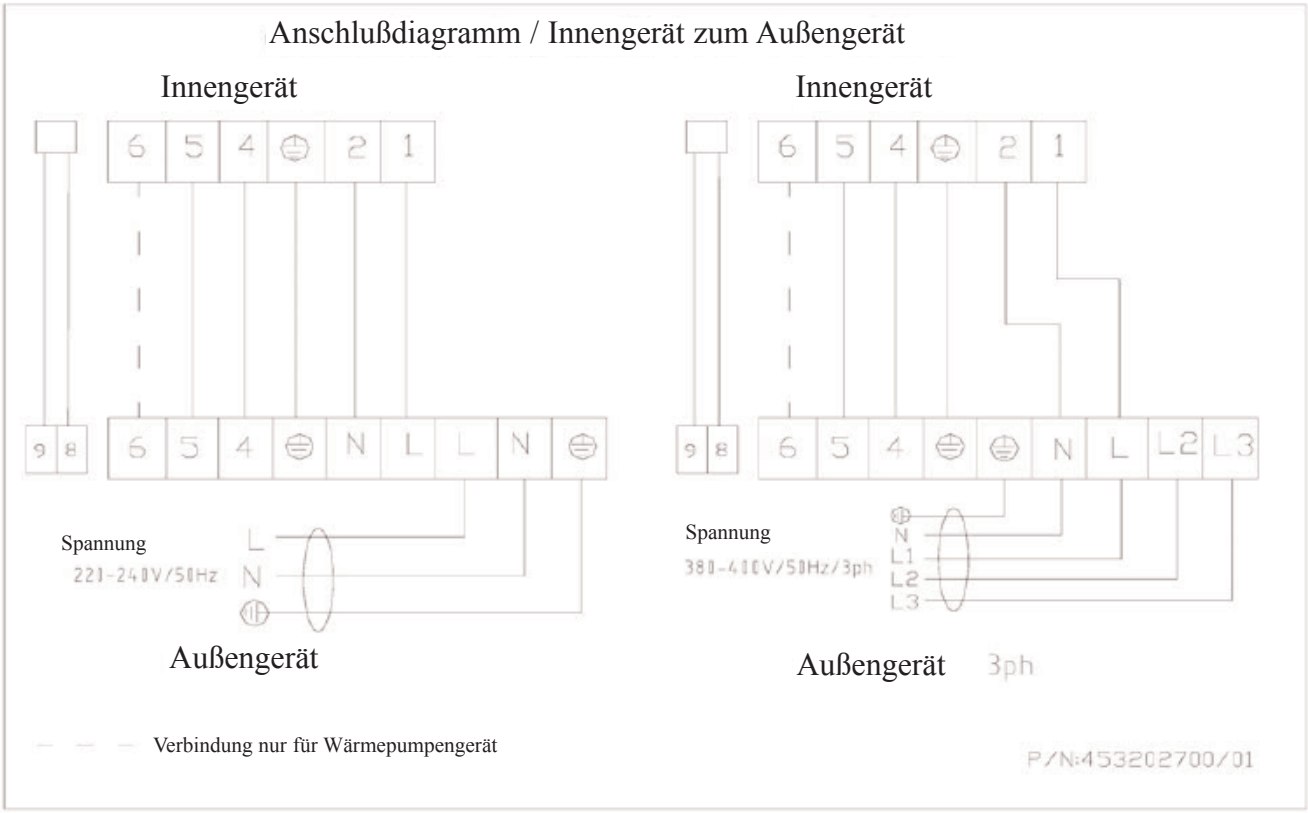

Außengerät
Innengerät

argoclima s.p.a.
Via Varese, 90 - 21013 Gallarate - Va - Italy
Tel. +39 0331 755111 - Fax +39 0331 776240
www.argoclima.it